




LES LAMBRIS

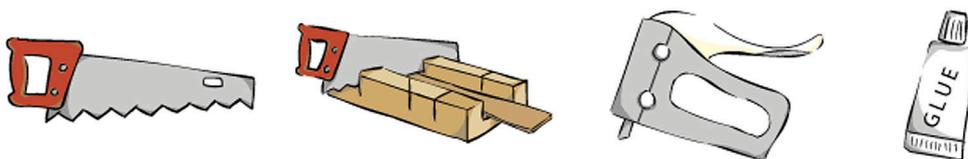

Recommandation : Préférez une agrafeuse pneumatique.

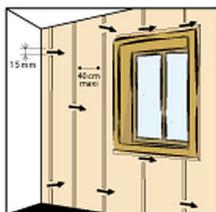


Pose horizontale

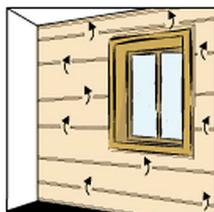


Pose verticale

➔ ETAPE : 01

Fixer sur le mur des tasseaux (15 x 40 mm) avec 40 cm d'écart maximum, d'encadrer portes et fenêtres. Laisser une circulation d'air entre le montage des tasseaux pour passer les gaines et câbles nécessaires.

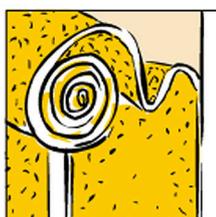


Pose horizontale

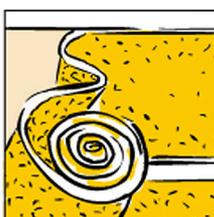


Pose verticale

➔ ETAPE : 02

Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine de verre ou un autre matériau entre les tasseaux. Prévoir des tasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine de verre (15 mm de plus).

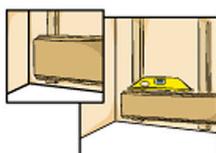


Pose horizontale

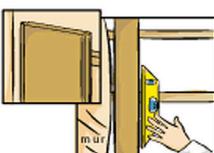


Pose verticale

➔ ETAPE : 03

Apporter le plus grand soin à la pose de la première lame (elle détermine le résultat final).

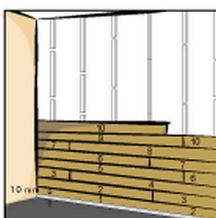


Pose horizontale

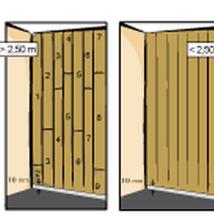

Pose verticale


➔ ETAPE : 04

Laisser 10 mm entre le lambris et le sol

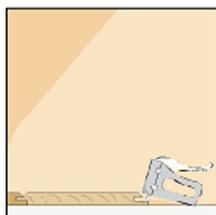

➔ ETAPE : 05

Fixer les lames par clouage (20x1,2 mm) ou agrafage (13x16 mm). Nous déconseillons la pose par clips.

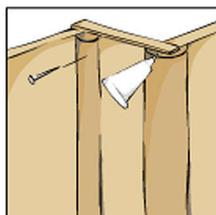

➔ ETAPE : 06

Clouer ou coller les moulures.

IMPORTANT



- Le produit doit être déballé 4 jours à l'avance et stocké à l'horizontale dans les locaux où il sera posé, lieux qui seront maintenus dans leur ambiance normale d'utilisation.
- Prévoir la pose du lambris après tous travaux d'humidification et bien aérer la pièce après la pose.
- Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours après s'être assuré que les plâtres ou béton soient secs.
- Se conformer au DTU 36.1.